

取扱説明書

■オモテ面

用ケツワ株式会社	保証書付き	吸引できるもの	吸引してはいけないもの
充電式ミニそうじき 取扱説明書		<ul style="list-style-type: none">●消しゴムのカス●細かい紙クズ●小さなほこり	<ul style="list-style-type: none">●髪の毛、動物の毛、糸クズ等の紐状のもの →ファンに絡まり、故障や事故の原因になります。●砂や小石などの細かくて硬いもの →フィルターにキズがつき吸い込まなくなります。●金属等の鋭利なものや重いもの →フィルターにキズがつき吸い込まなくなります。
特長 <ul style="list-style-type: none">●ワンクリックで簡単おそうじ！ コンパクトで操作しやすいマウス型。●フル充電で約45分使用できる。 連続使用は10分可能。●電池交換不要！フル充電※300回 繰り返し使えるリチウムイオン充電池内蔵。 120分でフル充電。●発熱防止装置内蔵の安心設計！ 発熱や発火の心配がない。	 使用方法 <p>△注意 ご購入後、初めて使用する場合は、必ずフル充電してから使用してください。</p> <p>電源スイッチをワンクリックで すぐに使える！ もう一回押すと電源が切れます。 ※強く押し付けないでください。 ブラシが曲がります。</p>	安全上の注意 <h3>ご使用前に必ずお読みください。</h3> <p>この取扱説明書は、製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止するために必要な事が記載されています。 内容をご理解の上、正しくご使用ください。</p> <p>警告</p> <ul style="list-style-type: none">●8才未満のお子様は、保護者のもとで使用してください。●異常時、故障時には、直ちに使用を中止して電源を切ってください。感電や火災の原因になります。●安全のため、10分以上連続して使用しないでください。 故障や事故の原因になります。●5V以上のAC-USBアダプターは使用しないでください。●スイッチが入った状態で、吸引口に指を入れたり、底フタを開けないでください。ケガをする原因になります。●安全スイッチに触らないでください。 ファンが作動し、ケガをする原因になります。●絶対に分解・修理・改造はしないでください。●落させたり、強い衝撃をあたえないでください。 破損や破裂の原因になります。●引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー）の近くで使用しないでください。爆発・火災の原因になります。●本体を水で洗ったり、水のかかりやすいところでは使用しないでください。感電の恐れがあります。●高温、多湿、低温、直射日光のある場所、ホコリの多い場所での使用や保管はしないでください。●付属のUSBケーブルを加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。故障の原因になります。	<p>△ 注意</p> <ul style="list-style-type: none">●ゴミは、こまめに捨ててください。ゴミが詰まると吸引力が低下したり、ファンが止まる場合があります。●確実に底フタをセットしてください。モーターが作動せず、ファンが回りません。●長時間充電したまま放置しないでください。 故障や火災の原因になります。●定期的にフィルターの掃除をしてください。●ごみがつまった際は、電源スイッチを切ってから取り除いてください。●吸引口や排気口をふさいで使用しないでください。 故障や事故の原因になります。●モニターなどの光沢があるものへのご使用はしないでください。画面がキズつく恐れがあります。●充電しながら使用しないでください。●充電中にUSBケーブルの上にものを置かないでください。●付属のUSBケーブルのプラグ部分やmicroUSBポートにゴミやホコリ、金属片などを付着させないでください。 発熱や発火の原因になります。

取扱説明書

■ウラ面

ゴミの捨て方

⚠ 警告 電源を切り、モーター音が止まってから(7秒程度)、底フタを開けてください。回っているファンでケガをする原因になります。

①本体を逆さまに向けて、底フタの先端に親指をかけ、上に押し上げて外します。

※作業は必ずゴミ箱の上で行ってください。
底フタを開けると中のゴミが飛散します。

⚠ 警告 絶対に安全スイッチに触らないでください。
電源が入り、ファンが回り、ケガをする原因になります。

②ゴミ箱の上でゴミを捨ててください。

※ゴミが詰まると壊れます。こまめにゴミを捨ててください。
※ゴミが詰まると吸引力が低下したり、ファンが止まる場合があります。

お手入れ方法


●本体を水洗いしないでください。汚れを落とす際は、乾いた布でカラ拭きしてください。汚れがひどい場合は湿らせた布をかたく絞ってから、本体・フィルターを拭いてください。

●隙間に挟まったゴミを取り除く際は、つまようじやブラシ等で取り除いてください。その際、フィルター部分をキズつけないように注意してください。

●本体をガソリン・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。
ひび割れや変色の原因になります。

充電方法

USBケーブルのUSBプラグをパソコン等のUSBポートや市販のAC-USBアダプターに、USBケーブルのmicroUSBプラグを本体のmicroUSBポートに差し込んでください。

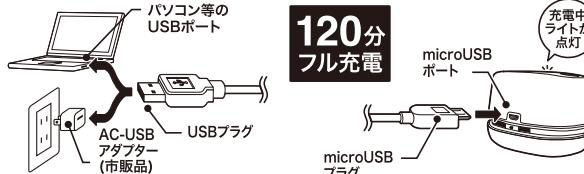

リチウムイオン電池について

●内蔵電池の交換はできません。本体の分解は絶対行わないでください。

●約300回フル充電できます。繰り返し充電するとフル充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。

●充電は電池容量ある程度消費してから行ってください。電池が常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと電池の寿命が短くなります。

●電池が空の状態で長期間放置すると電池の寿命を縮めます。
1ヶ月に1度50%程度の充電を行ってください。

廃棄方法

Li-ion 廃棄する際は家庭ゴミとして捨てないでください。
お住いの地域の自治体の廃棄物処理の指示に従って廃棄してください。
※リチウムイオン電池は取り出せませんので、製品本体を廃棄してください。

■製品仕様

内蔵電池	リチウムイオン電池(充電式) ICR14500 3.7V 600mAh	材質	(本体)ABS・PP・POM、 (ラジ)ナイロン
充電時間	約120分	重量	約129g
使用時間	約45分(フル充電時)	備考	安全スイッチ付、発熱防止装置付
サイズ	H60×W80xD93(mm)	付属品	microUSBケーブル、取扱説明書

故障かなと思ったら

症状	処置
モーターが動かない。	●充電してから使用してください。 ●確実に底フタをセットしてください。 ●ゴミを取り除いてから使用してください。 ●モーターが熱くなると発熱防止装置が働き使用できなくなります。30分程度休ませてから使用してください。
ゴミを吸い込まない。	●充電してから使用してください。 ●金属片など、比重の重い物の吸引には対応しておりません。 ●ゴミが詰まると吸引力が低下します。ゴミを取り除き、 フィルターを布で拭きとてから使用してください。

アフターサービス

●故障の際は、保証規定によりアフターサービスを承ります。

こんな症状は ありませんか?	●運転中、異常な音がする。 ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●けげくさい臭いがする。 ●その他、異常と思われる場合。
-------------------	--

以上のような症状のときは、ただちに使用を中止し、故障や事故防止のため、必ず販売店もしくは当社に点検をご相談下さい。

お問い合わせ先

クツワ株式会社
受付時間10~17時(土日祝を除く)
〒577-0013 東大阪市長田中3-6-40
商品サービスセンター TEL(06)6745-5611 Home Page <http://www.kutsuwa.co.jp>

保証規定

1. 保証期間内に説明書に従った正常な使用状態で、万一故障した場合は、無料保証いたします。(※消耗部品は除く)
※ラジ、フィルターは、消耗品ですので保証規定外です。
※電池の消耗は保証規定外です。

2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。

- A. 本保証書のご提示が無い場合。
- B. 本保証書の所定事項のご記入が無い場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- C. ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
- D. お買い上げ後の輸送・落下等による故障および損傷。
- E. 火災・地震・風水害その他天災地変による故障および損傷。
- F. ご贈答品等で、本保証書に記入の販売店に無償修理をご依頼できない場合には、当社にご相談ください。

3. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

【個人情報の取り扱いについて】
お客様にご記入頂いた個人情報は、修理対応および安全点検時のお客様への商品発送に関してのみ利用させて頂きます。

**電式ミニそうじき
保証書**

※お客様：
ご住所 _____ 様 _____

お名前 _____ 様 _____

お買上げ日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____

販売店：
店名 _____

電話番号 _____ 印 _____

年 _____ 月 _____ 日 _____

年 _____ 月 _____ 日 _____

販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。